

Inquadramento Georeferenziato del Progetto



La procedura per l'inserimento del progetto, realizzato dal professionista, in un contesto georeferenziato è semplice e realizzabile nel seguente modo:

Scaricare dal sito

<http://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5544>

il quadrante in formato .dwg della zona di proprio interesse.

Aprire il file scaricato, ed inserire come da figura il proprio .dwg riguardante la planimetria generale di progetto (il più esauriente possibile).

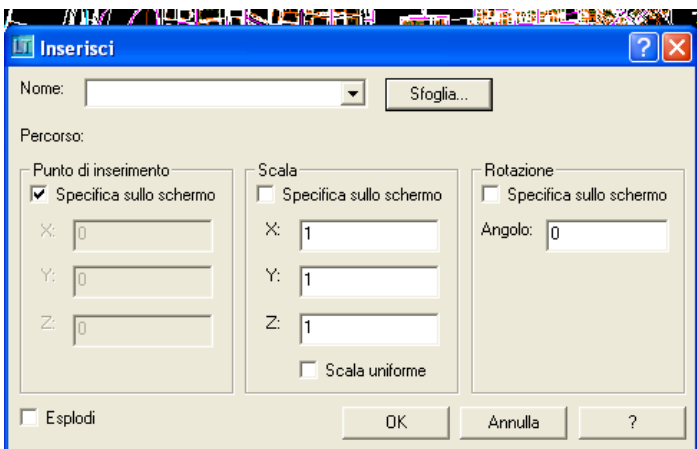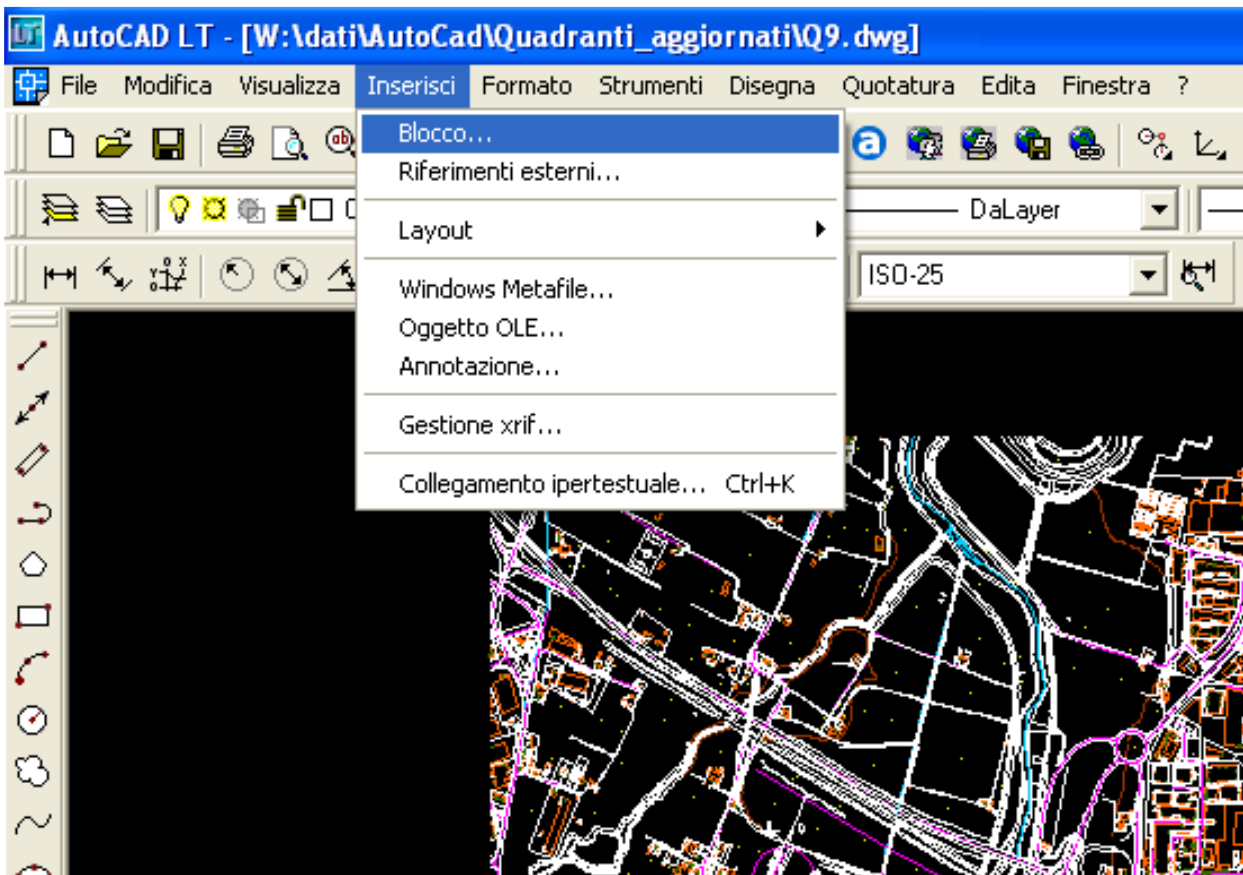

Una volta inserito il file di progetto,



utilizzando i comandi semplici di Autocad

“Scala” 


“Sposta” 

“Ruota” 

Posizionare in maniera corretta e precisa la planimetria del progetto, sul quadrante scaricato, nella corretta posizione.

N.B. Non si deve assolutamente spostare il quadrante scaricato in quanto è georeferenziato sulle coordinate comunali.

Il risultato finale del processo deve essere questo, ovvero la planimetria di progetto contestualizzata all'interno del quadrante.

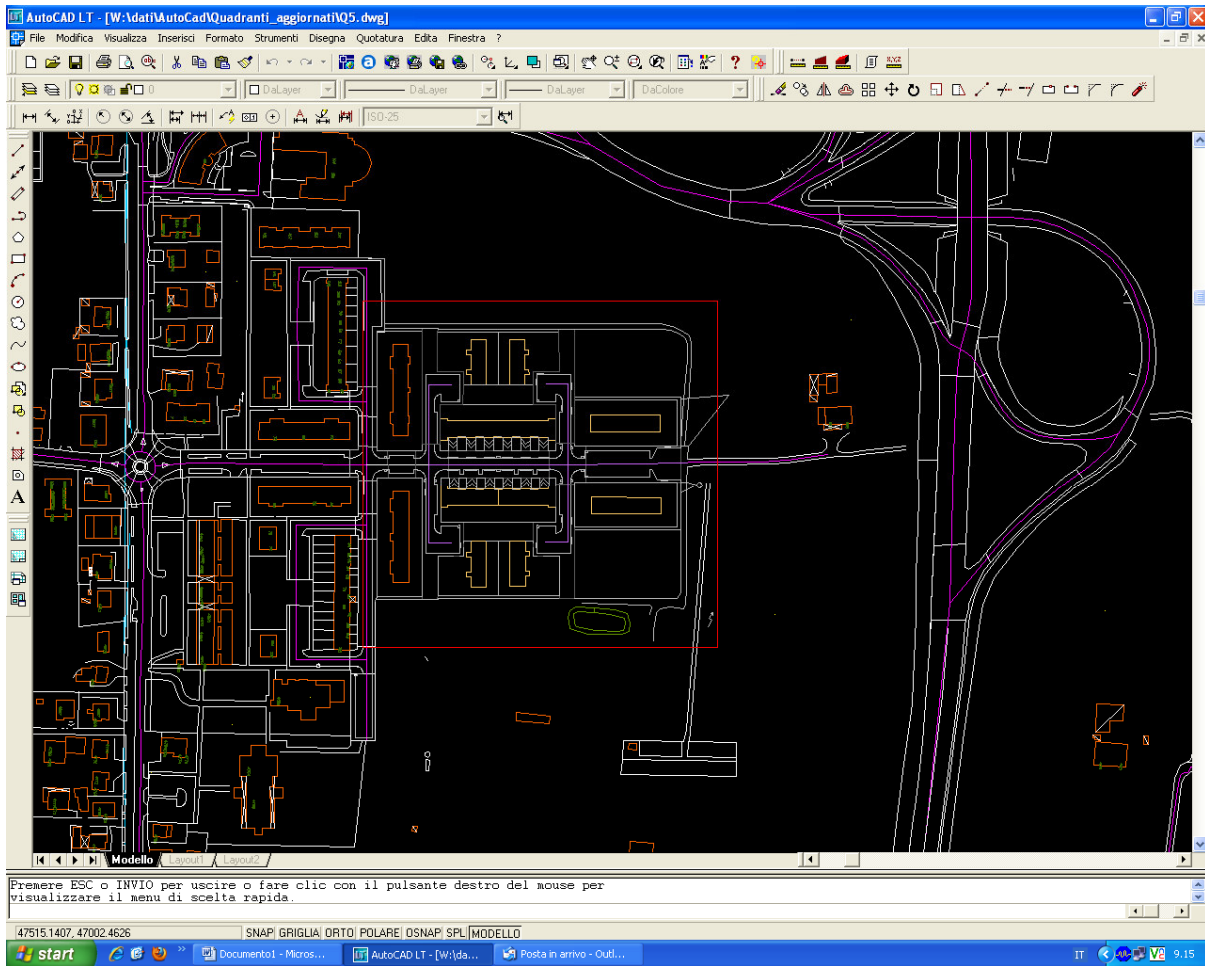

Salvare il file in formato dwg, dxf (possibilmente ad una versione non oltre la 2010 di Autocad) ed allegare il file alla cartellina online alla voce "allegati".